


PŘEHLEDOVÁ MAPA LABSKO-VLTAVSKÉ VODNÍ CESTY

OVERVIEW MAP OF ELBE-VLTAVA WATERWAY



LAVDIS

LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

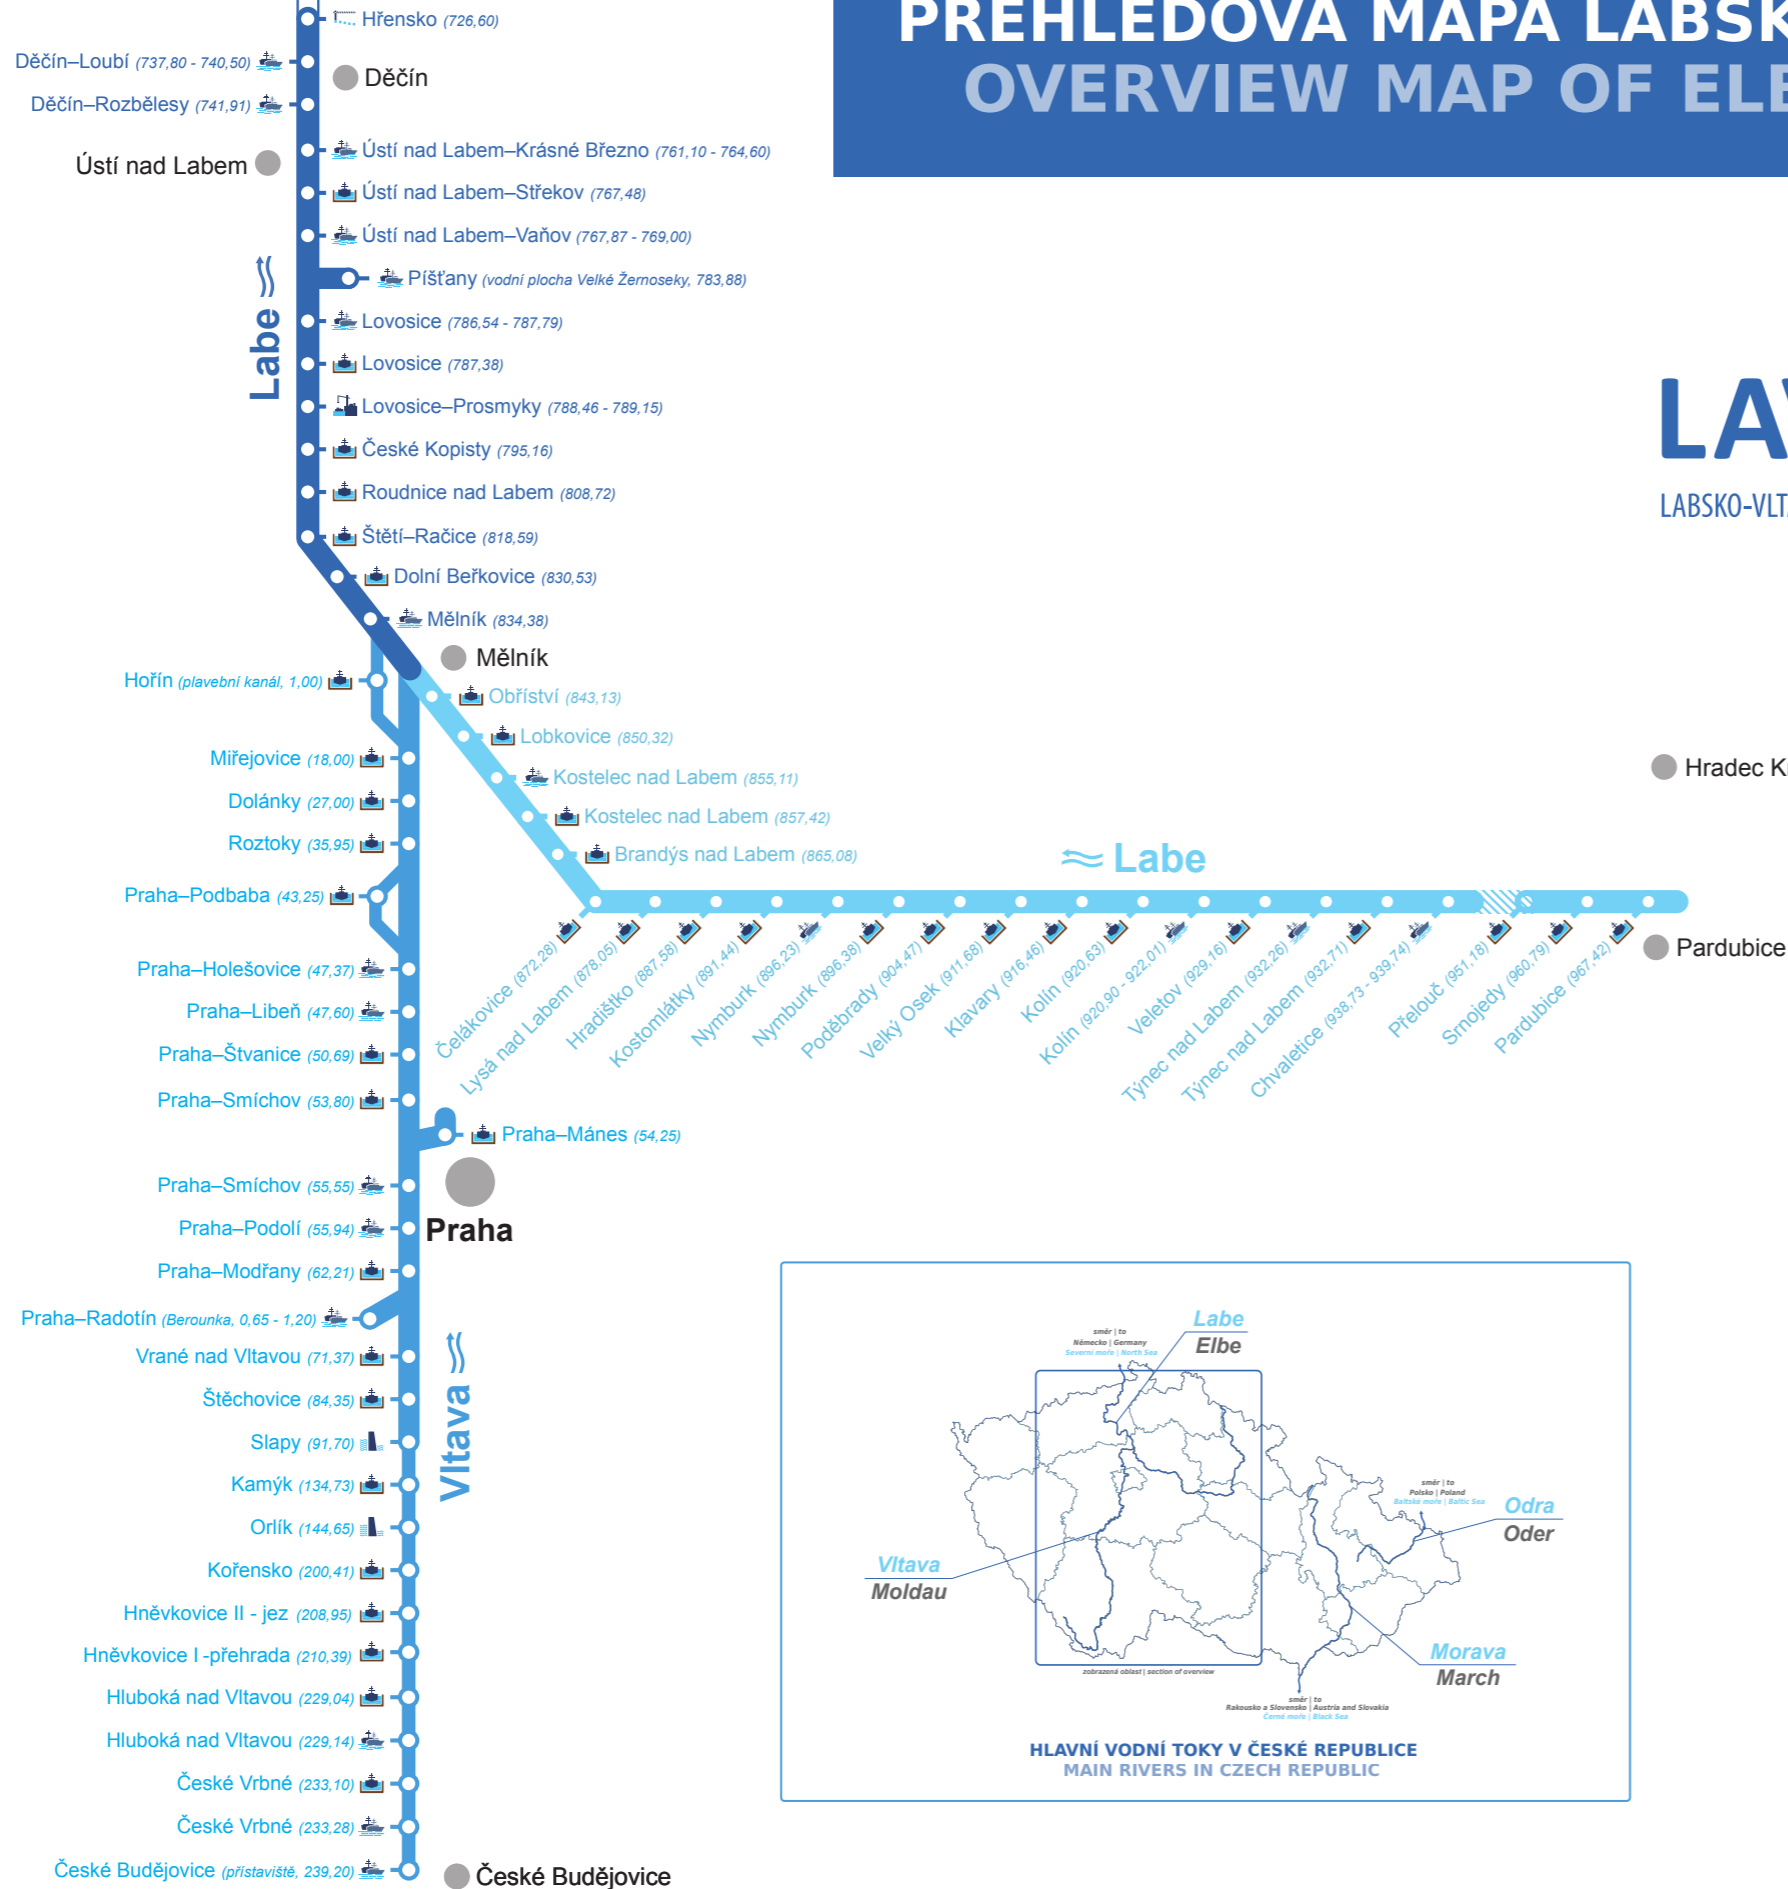

Vysvětlivky | Legend

- státní hranice | state border
- plavební komora | lock
- přehrada | dam
- přístav | port
- překladiště | transshipment point
- nesplavný úsek | unnavigable section
- město | city
- přehrada Slapy - vlek pro malá plavidla
Slapy dam - pleasure crafts only (boat portage service)
- přehrada Orlík - výtah pro malá plavidla
Orlík dam - pleasure crafts only (lift)

(837,05) říční kilometr | river kilometer

- Labe - úsek státní hranice ř. km 726,60 až Mělník ř. km 837,40
Elbe - state border river km 726.60 to Mělník river km 837.40
- Labe - úsek Mělník ř. km 837,40 až Kunětická Lhota ř. km 973,50
Elbe - Mělník river km 837.40 to Kunětická Lhota river km 973.50
- Vltava - úsek Mělník ř. km 0,00 až České Budějovice ř. km 239,20
Moldau - Mělník river km 0.00 to Budweis river km 239.20

